三和の

オーバースライダー

電動式

バーチカルチェーン駆動方式
VCD15B形開閉機

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
※建設会社・お施主様へ
この取扱説明書を実際にご使用される方へ必ずお渡しください。

三和シヤッター工業株式会社

ご使用上の注意

警告： 次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

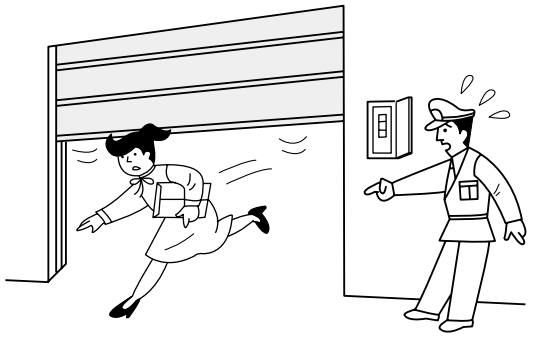

オーバースライダー開閉中は、人や車、フォークリフトなどでの出入りは絶対におやめください。はさまれると危険です。

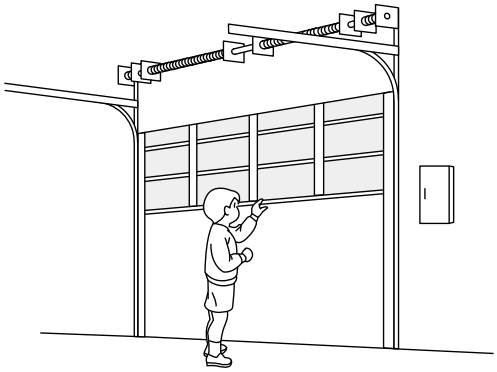

近くに人や物がないことを確認の上、操作してください。はさまれると危険です。

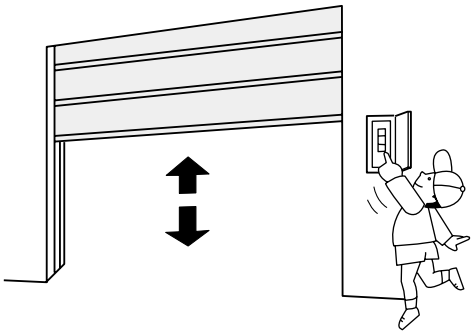

子どもには操作させないでください。
はさまれると危険です。

オーバースライダーに、ハシゴなどを立て掛けて作業をしないでください。オーバースライダーが動いて転落するおそれがあります。

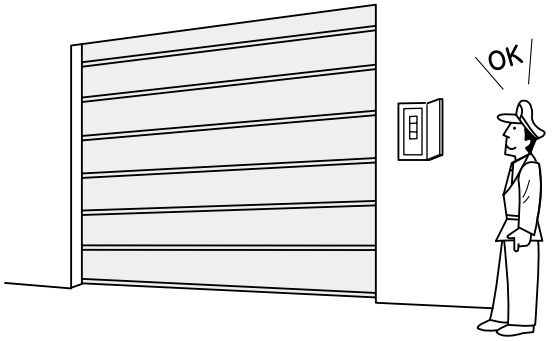

オーバースライダーの開閉が完全に終了するまで操作ボタンから離れないでください。緊急時の停止操作ができません。

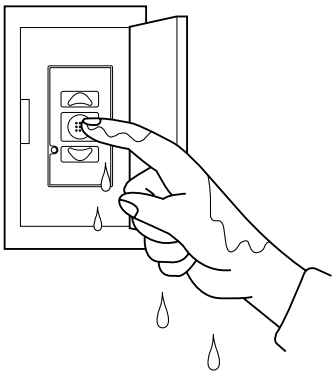

ぬれた手での操作はやめてください。
感電のおそれがあります。

ご使用上の注意

警告： 次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

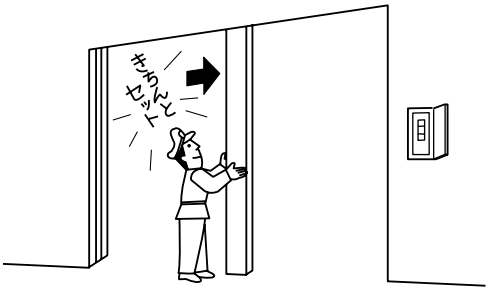

可動中柱がある場合、オーバースライダーを操作する前に可動中柱が所定の位置にセットされ、レバーが下りていることを確認してください。正しくセットされていない状態で操作すると、オーバースライダーが落下し危険です。

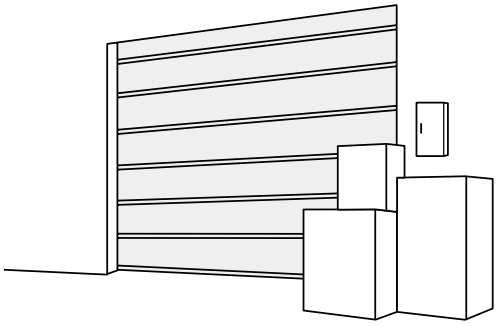

押ボタンスイッチのまわりには、障害物となる物を置かないでください。緊急のとき操作できません。

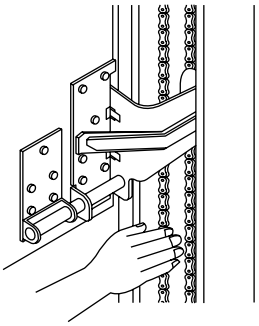

レールカバー内に手を入れないでください。

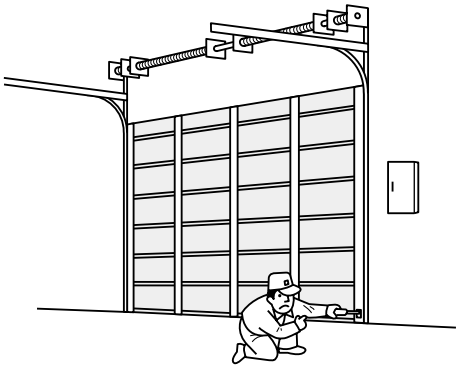

ドア最下段のブラケット（ボトムローラブラケット）のねじは、決してゆるめないでください。このブラケットはワイヤロープを介して、強力なスプリングにつながっていて危険です。

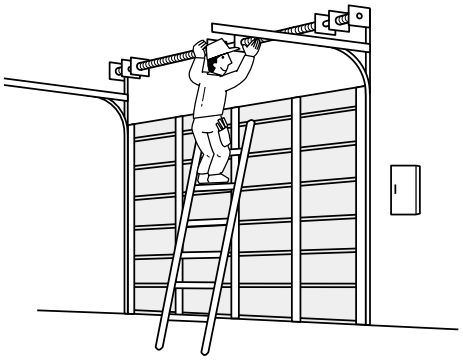

スプリングの修理・調整をしないでください。スプリングが急激に巻戻り、危険です。

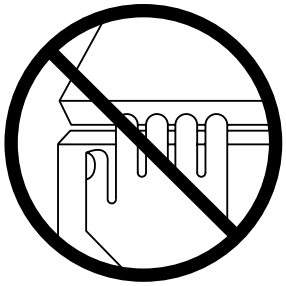

開閉中および手動で開閉する場合、セクションの間に指を入れないでください。指がはさまれ、ケガをするおそれがあります。

ご使用上の注意

⚠ 注意： 次の注意事項を必ず守ってください。軽傷を負うか、または物的損害の可能性があります。

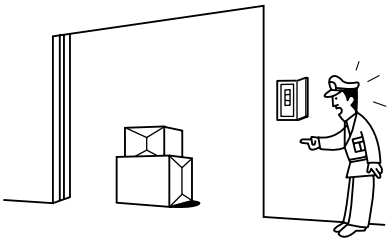

オーバースライダーの開閉に支障となるような器物を置かないでください。オーバースライダーや器物を破損するおそれがあります。

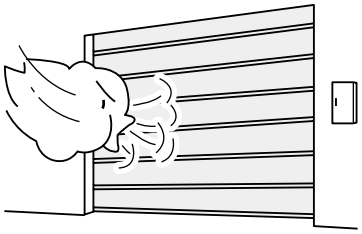

台風など強風時、オーバースライダーを開閉しないでください。オーバースライダーが壊れるおそれがあります。

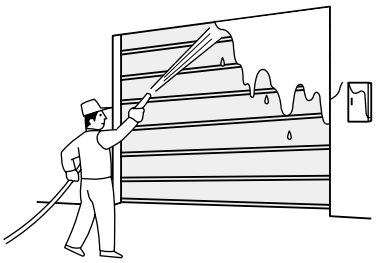

スイッチ・制御盤など、電気部品の周辺には水をかけないでください。漏電、誤作動などの故障の原因になることがあります。

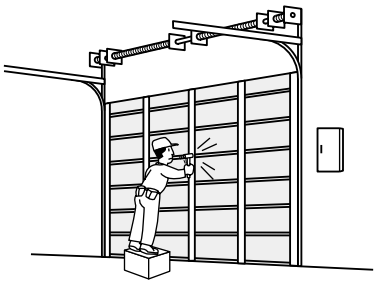

オーバースライダーの改造・分解は行わないでください。故障または性能低下の原因となります。

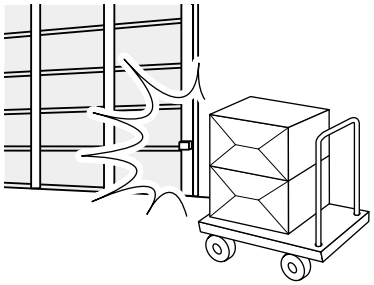

カウンターに物をぶつけないでください。カウンターが破損し、開閉回数の確認ができなくなります。

お 願 い

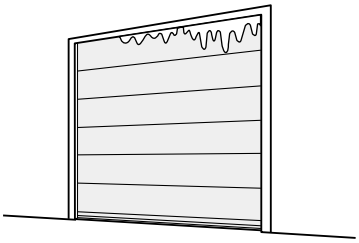

●セクションの凍結やボトムゴムが床に凍りついた場合は、無理に開閉しないでください。オーバースライダーが壊れるおそれがあります。

●停電時の操作

⚠ 警告

●「緊急必要時以外」は停電復帰を待ってから通常操作で行ってください。止むを得ず操作する場合は、下記の事項を確認してください。
●高所作業を伴う場合は、危険ですので最寄りの三和シヤッター工業（株）営業所または FTS（修理連絡先）へご連絡ください。
●操作中は、人や車の出入りは絶対におやめください。はさまれると危険です。
●操作中に「停電復帰」のおそれがあります。事前にブレーカの電源を切ってください。
●スプリングやワイヤロープの故障によりオーバースライダーが停止した場合、手動操作への切り替えを行うとオーバースライダーが急降下するおそれがあります。停電時以外で停止した場合は、手動操作への切り替えは行わず P15、16「異常時の処置」に従って対応してください。

開放操作手順

①ブレーカを OFF にしてください。
②開閉機のチェーンホイールにハンドチェーンを掛けてドア側を下に引いてください。
③全開位置に近づいたらチェーンをゆっくり操作し、規定の位置で止めてください。
④操作終了後は、ハンドチェーンをチェーンホイールから外してチェーンガイドに巻き付けてください。
⑤ブレーカを ON にしてください。

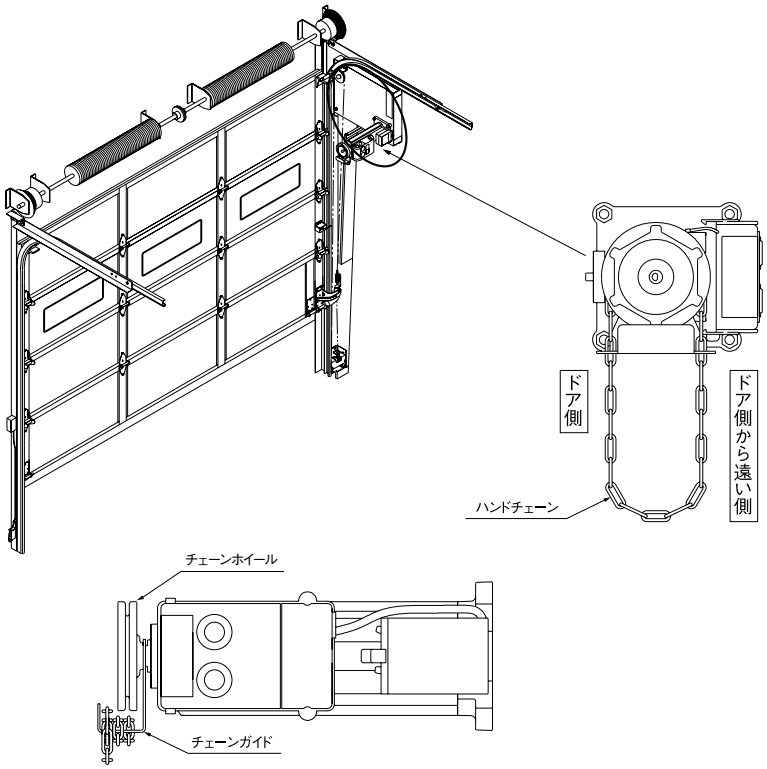

⚠ 注意

手動操作への切替は、停電などの緊急時以外は行わないでください。